


>>>>>

Procedura montażu odwracalnych drzwi MC13D

<<<<<


Kroki instalacji

1

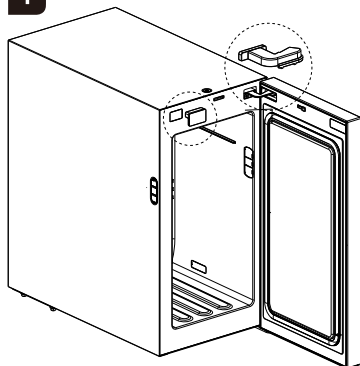


- ① Wyjmij zaślepkę zawiasu drzwi i osłonę prawego zawiasu;
- ② Odłącz kabel połączeniowy wyświetlacza.

2

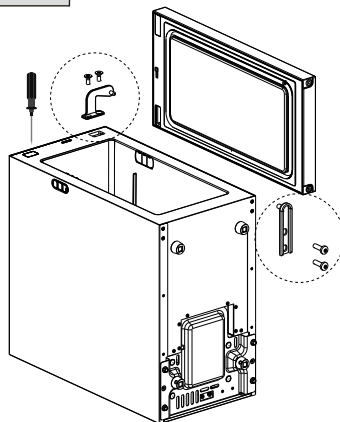


- ① Połóż chłodziarkę jak pokazano, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki, czas nie powinien być zbyt długi.
- ② Za pomocą śrubokręta odkręć śruby z łbem stożkowym M4x10, ocynkowane na czarno (2 szt.) i ocynkowaną łbem półokrągłym M5x16 ze śrubami z podkładkami zębatymi (2 szt.) i zdemontować prawy górny zawias drzwi i dolny zawias.

3

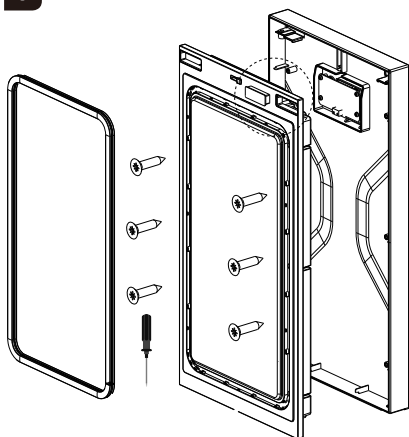

- ① Wymontuj uszczelkę drzwi i zaślepkę zawiasów;
- ② Za pomocą śrubokręta wykręć wkręty samogwintujące z łbem stożkowym ocynkowanym ST3.5x16 (6 szt.) i wyjmij piankowy zespół drzwi i ościeżnicę.

4

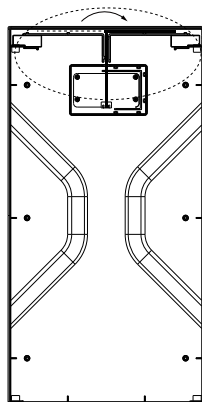

- ① Umieść ościeżnicę zgodnie z rysunkiem, wyjmij przewód wyświetlacza z gniazda i przełóż go na prawą stronę.


>>>>>

Procedura montażu odwracalnych drzwi MC13D

<<<<<


Kroki instalacji

5

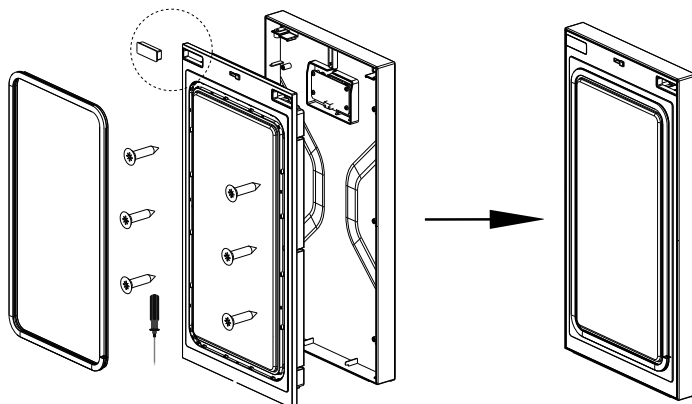


- ① Połączyć piankowy zespół drzwi z ościeżnicą;
- ② Za pomocą śrubokręta przykręć ocynkowane wkręty samogwintujące z łbem stożkowym ST3.5x16 (6 szt.);
- ③ Zamontować zaślepkę górnego zawiasu drzwi po lewej stronie piankowego zespołu drzwi (jak pokazano);
- ④ Włożyć uszczelkę drzwi.
- ⑤ Drzwi są zmontowane.

6

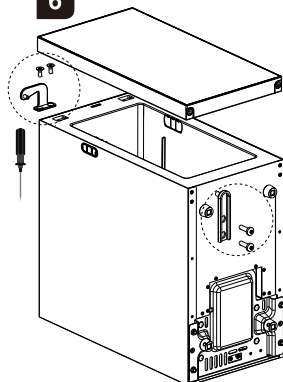

- ① Połóż chłodziarkę jak pokazano, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki, czas nie powinien być zbyt długi.
- ② Dopasuj otwór górnego zawiasu drzwi do zawiasu drzwi i włóż go.
- ③ Wyrównaj dolny zawias drzwi z otworem dolnego zawiasu drzwi i włóż go, a następnie użyj ocynkowanych wkrętów z półokrągłym łbem M5x16 z podkładkami zębataymi (2 szt.) i zamontuj.

7

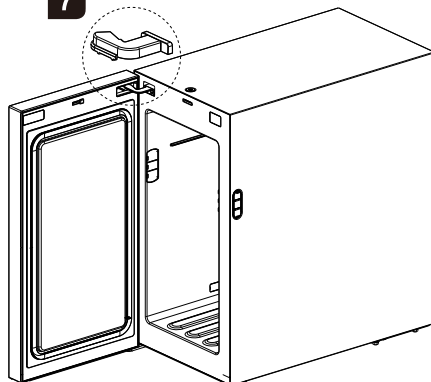

- ① Odwróć chłodziarkę i połącz przewód wyświetlacza z obudową;
- ② Wyjmij osłonę lewego górnego zawiasu drzwi z torby z akcesoriami i zabezpiecz zawias jak pokazano na rysunku.

UWAGA:

Proszę włożyć usunięte części z powrotem do torby z akcesoriami w celu późniejszego użycia.